

RUBEN **SKY**[®]

ГАРАНЦИЙНЫЙ ТАЛОН

**РУКОВОДСТВО
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ**



www.rubensky.eu

RUBEN[®]
DESIGN

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ГАРАНЦИИ	4-6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИИ	7
ОПИСЬ СИСТЕМЫ RUBEN-SKY С ДИСТАНЦИОННЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ	8-9
ОПИСЬ СИСТЕМЫ RUBEN-SKY С СТАНДАРТНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ	10-13
ОПИСЬ СИСТЕМ МОНТАЖА	14-15
СВЕТОТЕРАПИЯ / WELLNES	16



Уважаемы покупатели

Мы очень рады, что Вы выбрали наш продукт.

*Наша фирма, которая приспосабливается к новым направлениям wellness передвёт Вам саю новую систему освещения зделану на основе технолгии LED. Система сохранена патэнтном под названием **RUBEN-SKY** очень простая в монтаже и с большими возможностями установки в ванных комнатах, паодушевых кабинах, саунах, банях, и других помещениях.*

*Кроме того **RUBEN-SKY** гарантирует:*

- *возможность выбора терапевтических программ цветов*
- *80000 часов работы без обслуживания*
- *Сертификат Безопасности*
- *водостойкость*
- *беззвучную работу*
- *стабильный свет*
- *малую мощность (25 Вт)*

Желаем Вам полной сатисфакции с нашего продукта и надеемся что исполнит он все Ваши ожидания

Руководство RUBEN Design

УСЛОВИЯ ГАРАНЦИИ

1. Гарантия действует под условиями установки и пользования согласно с инструкцией монтажа и обслуживания. Срок гарантии 24 месяца со дня покупки.
Клиент теряет гарантию в случае:
 - установки которую делают монтажники без электрических полномочий
 - неправильного монтажа или подключения к электрической сети
 - ремонтов которых не делал сервис
 - пользования несогласного с инструкцией
 - механических повреждениях
 - прыжков напряжения в сети.
2. Рекламации надо заявлять к дилеру или сервис RUBEN
3. Гарантийный ремонт будет сделан бесплатно в течении 30 дней.
4. Ремонт повреждении не обнятых гарантией будет сделан на счёт клиента
5. Гарантийный талон должен быть заполнен в день продажи и существует только с чеком и свидетельством подключения
6. После окончания ремонта сервис заполняет а клиент подчёркивает протокол ремонта
7. RUBEN не доставляет копии гарантии
8. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА НА ТАЛОНЕ В ГАРАНЦИИ ОБОЗНАЧАЕТ, ЧТО КЛИЕНТ ПРИНИМАЕТ ЕЁ УСЛОВИЯ.

ВНИМАНИЕ

RUBEN DESIGN НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОЛОМАНУ ПЛИТКУ ИЛИ ДРУГИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЕСЛИ ВОВРЕМЯ СЭРВИСНОГО РЕМОНТА НЕТ ДОСТУПА К ЭЛЕМЕНТОМ



ГАРАНЦИЙНЫЙ ТАЛОН "А" №

СИСТЕМА**RUBEN-SKY****МОДЕЛЬ**

С ДПУ

С ПУЛЬТОМ

ВЕРСИЯ

20 спотов

40 спотов

60 спотов

ЗАВОДСКОЙ №**ПРОДАВЕЦ**

ЧАСЛО

подпись

ГАРАНЦИЙНЫЙ ТАЛОН "В" №

СИСТЕМА**RUBEN-SKY****МОДЕЛЬ**

С ДПУ

С ПУЛЬТОМ

ВЕРСИЯ

20 спотов

40 спотов

60 спотов

ЗАВОДСКОЙ №**ПРОДАВЕЦ**


ЧАСЛО

подпись

.....
Фамилия клиента.....
Адрес клиента.....
подпись клиента

Внимание! Отрезану часть В клиент передвёт дилеру.



1. Проверка работы*ЭФФЕКТ – ПОЗИТИВНЫЙ*.....
Фамилия и подпись**2. Электрическая проверка – согласно с PN-IEC 335-1***ЭФФЕКТ – ПОЗИТИВНЫЙ*.....
Фамилия и подпись**СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ:***Система **RUBEN-SKY** подключена согласно с инструкцией монтажа и проверена*.....
Адрес.....
Подпись и штамп

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СИСТЕМА LED- RGB RUBEN SKY ИМЕЕТ
ЦЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ



НАЗВАНИЕ

СИСТЕМА СВЕТОТЕРАПИИ RUBEN-SKY

МОДЕЛЬ

С ДИСТАНЦИОННЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО СПОТОВ LED- RGB

20 спотов
40 спотов
60 спотов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение:	230 В 6 50 Г
Степень безопасности:	IP 44
Мощность:	макс. 24 Вт
Предохранение:	внутренние предохранители


ДРУГИЕ ДАННЫЕ

Яркость:	500 mcd / на спот
Градус:	100°
Теплота:	малая
Диаметр спота:	12 мм
Время работы:	до 80 000 часов

УПРАВЛЕНИЕ:

Дистанционный пульт управления
Обычный пульт управления

ИЗОБРАЖЕНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ RUBEN-SKY С ДИСТАНЦИОННЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)

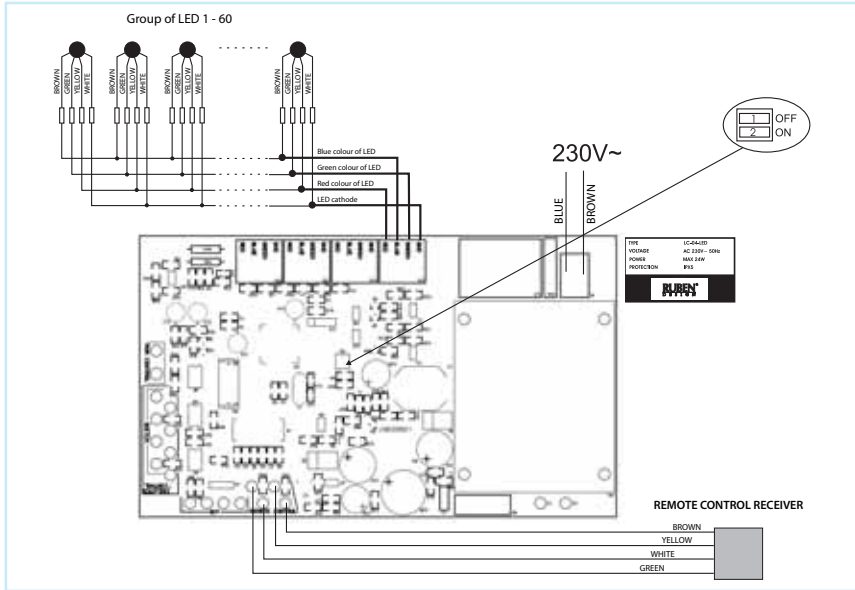

Установка нового ДПУ

В комплекте RUBEN-SKY находится ДПУ готовое к работе и не надо его программировать. В случае нового ДПУ надо перевести установку согласно со схемой:

- 1/ Выключить оборудование с электросети
- 2/ Снять крышку с коробки .
- 3/ На главной плате переключатель S1 кнопку 6 переключить в позицию ON
- 4/ Подключить оборудование к электросети
- 5/ В ДПУ который устанавливаем надо одновременно нажать кнопки С, ON/OFF и жёлтый
- 6/ В тот момент светодиоды включатся на 2-3 секунду и выключатся

- 7/ Выключить оборудование с электросети и 6 кнопку переключателя S1 вернуть в позицию OFF
 8/ Закрывать крышку
 9/ Подключить оборудование к электросети и включить в новом ДПУ.

RUBEN-SKY возможно включить любой кнопкой.

КНОПКА ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ



1. ON/OFF вкл/выкл последней установленной функции СИСТЕМУ ВОЗМОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ЛЮБОЙ КНОПКОЙ
2. КНОПКИ ЦВЕТОВ – нажатие данной кнопки включает данный цвет. Следующие нажатие тот же самой кнопки устанавливает яркость



- 1 нажатие – максимум
- 2 нажатие – средний
- 3 нажатие – минимум

В режиме программ кнопками цветов выбираем программы.



3. КНОПКА ПРОГРАММ WELLNES. Режим программ включаем нажатием кнопки / споты пульсируют зелёным цветом/ и нажатием на выбранную кнопку цвета.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. РУБЫ – ВДОХНОВЕНИЕ
4 мин. Рубы, 2 мин. Топаз, 2,5 мин. Амбэр,
3 мин. Опал, 2,5 мин. Амбэр, 2 мин. Топаз,
4 мин. Рубы | 1 мин. Рубы, 2 мин. Амбэр, 1 мин. Опал,
2 мин. Рубы |
| 2. АМЕТИСТ – ВОЗБУЖДЕНИЕ
5 мин. Аметист, 2 мин. Рубы, 1,5 мин. Топаз,
1,25 мин. Опал, 0,5 мин. Сапфир, 1,25 мин. Опал,
1,5 мин. Топаз, 2 мин. Рубы, 5 мин. Аметист | 5. САПФИР- РЕЛАКС
5 мин. Сапфир, 1 мин. Опал, 3 мин. Эмэральд,
1 мин. Опал, 5 мин. Сапфир, 1 мин. Опал,
4 мин. Эмэральд |
| 3. АМБЭР – УКРЕПЛЕНИЕ
5 мин. Амбэр, 3 мин. Топаз, 2 мин. Рубы,
5 мин. Амбэр, 3 мин. Рубы, 2 мин. Топаз | 6. ЭМЭРАЛЬД – ЗАДУМА
5 мин. Эмэральд, 1 мин. Опал, 2 мин. Сапфир,
3 мин. Эмэральд, 2 мин. Сапфир, 1 мин. Аметист,
4 мин. Эмэральд, 2 мин. Сапфир |
| 4. ТОПАЗ – ПРИКЛЮЧЕНИЕ
2 мин. Топаз, 1 мин. Опал, 2 мин. Аметист,
1 мин. Опал, 2 мин. Топаз, 1 мин. Аметист,
2 мин. Рубы, 1 мин. Опал, 2 мин. Топаз, | 7. ОПАЛ – УСПОКОИВАЮЩИЙ
3 мин. Опал, 2 мин. Аметист, 1 мин. Опал,
2 мин. Сапфир, 1 мин. Аметист, 2 мин. Опал,
1 мин. Сапфир, 2 мин. Аметист, 3 мин. Опал,
1 мин. Эмэральд, 2 мин. Сапфир |

Каждая программа работает 20 минут и после окончания повторяется.



4. Кнопка CIRCLE – функция циркуляции цветов.

Кнопкой С устанавливаем частоту циркуляции:

- 1 нажатие – частота ок. 1,4 сек.
- 2 нажатие – частота ок. 9 сек.
- 3 нажатие – частота ок. 21,5 сек.



5. Кнопка USER (U) индивидуальные программы – установка своих секвенции цветов длины 20 мин. После нажатия кнопки система переходит в режим установки индивидуальной программы (споты пульсируют синим цветом) Нажатие кнопки цвета вводит тот цвет в программу.

Программа может состоять максимум с 20 цветов. Количество цветов разделяет те время на равные периоды, примерно:


- 2 выбранных цвета – каждый цвет светит 10 мин.
- 10 цветов – каждый цвет светит 2 мин.

Примерная установка программы:

- нажатие кнопки U (споты пульсируют синим цветом)
- нажатие кнопки красного цвета (споты начинают пульсировать красным цветом – система подтверждает запись) в случае установки одного цвета будет он работать 20 мин.
- нажатие следующего цвета (примерно желтого) обозначает что каждый цвет будет светить 10 мин.

После установки максимального количества цветов (20) следующие нажатия кнопок цветов будут бесполезны. Чтобы включить установленную программу нажимаем кнопку U – Споты перестают пульсировать и программа начинает работать.

ИЗОБРАЖЕНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ RUBEN-SKY С ОБЫЧНЫМ ПУЛЬТОМ

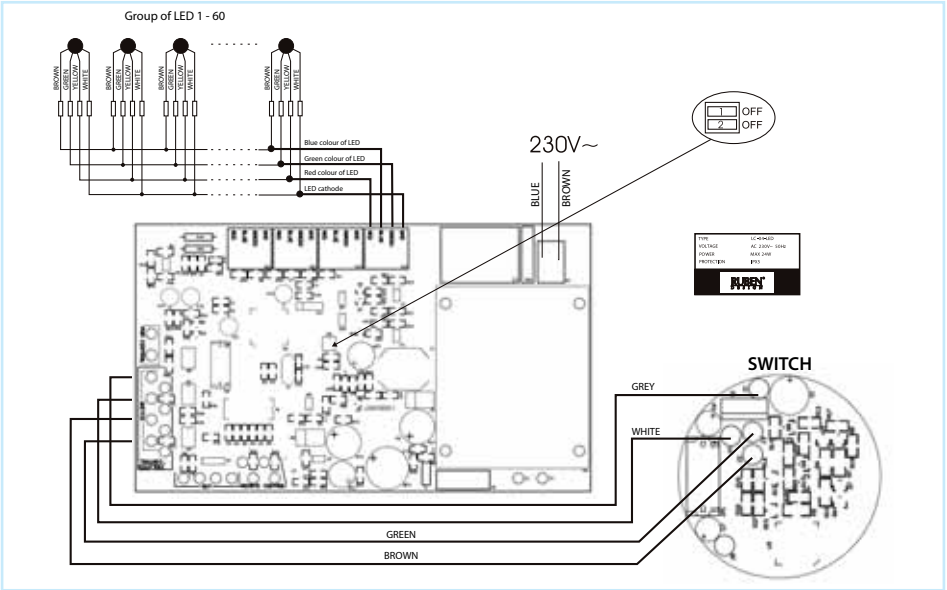

Диод D

Установка частоты пульсации

Установка времени работы

Данных позиции программы U

Вкл./Выкл. функцию C

Вкл./Выкл. Пульсацию

Вкл./Выкл. Режим программ WELLNES

ON/OFF

ДИСПЛЕЙ

Установка длины цикла

Вкл./Выкл. Функцию U


Вкл./Выкл. Пульсацию

Вкл./Выкл. установку функции

Выбор цветов
Вкл./Выкл. Пульсацию



1. **ON/OFF** – Кнопка вкл./выкл. Светотерапию. После включения диод Думеньшает свою яркость. Система принимает последнюю установлену функцию и включает один из вариантов
- выбранный цвет
 - циркуляция цветов – функция С
 - установлена программа – функция U
- Включённую функцию показывает дисплей (чертёж показывает дисплей с включёным синим цветом – SAPHIRE и пуьсацией 4 сек.)

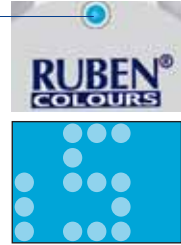


2. ВЫБОР ЦВЕТОВ / ВКЛ./ВЫКЛ. ПУЛЬСАЦИИ

Однократное нажатие кнопки включает один из семи цветов:

- S: САПФИР –синий
- V: АМЕТИСТ – фиолетовый
- E: ЭМЭРАЛЬД – зелёный
- O: ОПАЛ –белый
- A: АМБЭР – жёлтый
- R: РУБЫ – красный
- T: ТОПАЗ – оранжёвый


На дисплее светит буква установленного цвета. Следующие нажатие кнопок С или U вкл./выкл. циркуляции.




АМБЭР – жёлтый




РУБЫ – красный



САПФИР – синий



АМЕТИСТ – фиолетовый



ЭМЭРАЛЬД – зелёный



ОПАЛ – белый



ТОПАЗ – оранжёвый




3. УСТАНОВКА ПУЛЬСАЦИИ

кнопкой возможно устанавливать одну из пяти частот:

- 1 точка – период 2 сек.
- 2 точки – переиё 3 сек.
- 3 точки – период 4 сек.
- 4 точки – период 5 сек.
- 5 точек – период 6 сек.

Установлена частота пульсации указана на левой колонке дисплея светящимися точками с 1 до 5.



Пульсацию включаема через двухкратное нажатие кнопки цвета или функции.

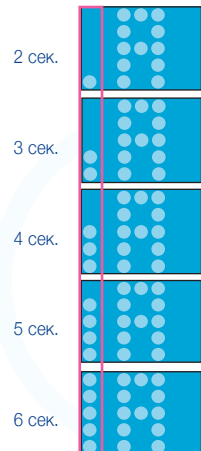



4. ВКЛ./ВЫКЛ. ЦИРКУЛЯЦИЮ ЦВЕТОВ

Ципкль обнимаает свечение через те же самые время всех цветов от синего до белого

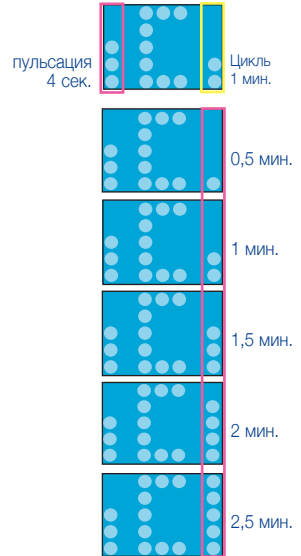

5. УСТАНОВКА ДЛИНЫ ЦИКЛЯ

Время цикла показывають точки с правой тороны дисплея.

Есть возможность одной из пяти длин цикла:

- 1 точка – длина 0,5 мин.
- 2 точки – длина 1 мин.
- 3 точки – длина 1,5 мин.
- 4 точки – длина 2 мин.
- 5 точек – длина 2,5 мин.




6. ВКЛ/ВЫКЛ ФУНКЦИИ U


Вовремя первого включения установлена заводская программа:

- 1. РУБЫ – 3 мин.
- 2. САПФИР – 3 мин.
- 3. РУБЫ – 4 мин.
- 4. ЭМЭРАЛД – 5 мин.
- 5. ЭМЭРАЛД – 5 мин.

Установкв новой программы смазывает заводскую программу. На дисплее в праой калонке указана точка программы.

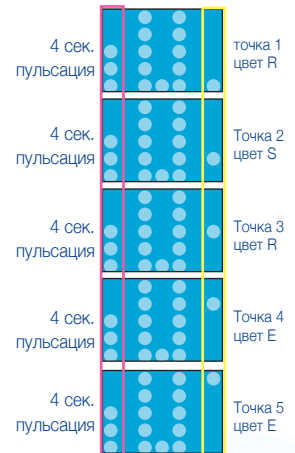

Время пульсации
и
Время свечения
цвета в программе
(3 мин) в режиме
установки

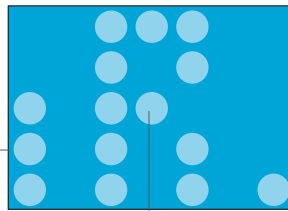

Пульсирующая точка
(1 позиция программы)

название цвета
R – РУБЫ – красный

Дисплей вовремя установки режима U



7. УСТАНОВКА ПРОГРАММ U

Чтобы включить установку программ надо **нажать и подержать кнопку U более 3 сек.** Функция U состоит из 5 точек. Показывает это перемена буквы U на дисплее на любую букву цвета. В любой точке можно поменять цвет и время его свечения. Проход между точками делаем нажимая коротко кнопку U. Когда вовремя установки не меняем которой то точки цвет остаётся такой как был.


2 сек.

3 сек.

4 сек.

5 сек.

6 сек.

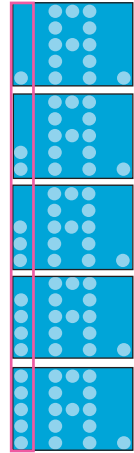

8. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СВЕЧЕНИЯ ЦВЕТА В ДАННОЙ ТОЧКЕ ФУНКЦИИ U

Время свечения данного ч/цвета указаны на дисплее в левой колонке, возможная установка 5 длин свечения для каждого цвета:

1 мин. – 1 точка

2 мин.– 2 точки

3 мин.– 3 точки

4 мин. – 4 точки

5 мин. – 5 точек

Чертежи указывают эти установки.

После установки данной программы нажимаем кнопку U и подержать её более 3 сек. Когда вовремя установки программы выключим сместу кнопкой ON/OFF программа не будет введена.



9. ВКЛ./ВЫКЛ. ПРОГРАММЫ WELLNES

Подержание кнопки более 3 сек. Включает режим программ. Выбор программы наступает через нажатие данной кнопки цвета.



ПРОГРАММЫ WELLNES

1. РУБЫ – ВДОХНОВЕНИЕ

4 мин. Рубы, 2 мин. Топаз, 2,5 мин. Амбэр,
3 мин. Опал, 2,5 мин. Амбэр, 2 мин. Топаз,
4 мин. Рубы

2. АМЕТИСТ – ВОЗБУЖДЕНИЕ

5 мин. Аметист, 2 мин. Рубы, 1,5 мин. Топаз,
1,25 мин. Опал, 0,5 мин. Сапфир, 1,25 мин. Опал,
1,5 мин. Топаз, 2 мин. Рубы, 5 мин. Аметист

3. АМБЭР – УКРЕПЛЕНИЕ

5 мин. Амбэр, 3 мин. Топаз, 2 мин. Рубы,
5 мин. Амбэр, 3 мин. Рубы, 2 мин. Топаз

4. ТОПАЗ – ПРИКЛЮЧЕНИЕ

2 мин. Топаз, 1 мин. Опал, 2 мин. Аметист,
1 мин. Опал, 2 мин. Топаз, 1 мин. Аметист,
2 мин. Рубы, 1 мин. Опал, 2 мин. Топаз,

1 мин. Рубы, 2 мин. Амбэр, 1 мин. Опал,
2 мин. Рубы

5. САПФИР- РЕЛАКС

5 мин. Сапфир, 1 мин. Опал, 3 мин. Эмэральд,
1 мин. Опал, 5 мин. Сапфир, 1 мин. Опал,
4 мин. Эмэральд

6. ЭМЭРАЛЬД – ЗАДУМА

5 мин. Эмэральд, 1 мин. Опал, 2 мин. Сапфир,
3 мин. Эмэральд, 2 мин. Сапфир, 1 мин. Аметист,
4 мин. Эмэральд, 2 мин. Сапфир

7. ОПАЛ – УСПОКОИВАЮЩИЙ


3 мин. Опал, 2 мин. Аметист, 1 мин. Опал,
2 мин. Сапфир, 1 мин. Аметист, 2 мин. Опал,
1 мин. Сапфир, 2 мин. Аметист, 3 мин. Опал,
1 мин. Эмэральд, 2 мин. Сапфир

СИСТЕМЫ RUBEN-SKY


Систему можно подключать в большие наборы до 600 спотов и управлять с одного пульта управления.

СИСТЕМА	SKY 20	SKY 40	SKY 60
КОЛИЧЕСТВО СПОТОВ	20	40	60
CELT	4	8	12
NEVADA	4	8	12
GIZA	4	8	12
SFERIS	4	8	12
ORION	4	8	12
ДЛИНА ПРОВОДОВ (см)	4 x 375	4 x 600	4 x 750
УПРАВЛЕНИЕ	Дистанционный пульт управления/Пульт управления		


ВИДЫ ЛИНЗ RUBEN-SKY

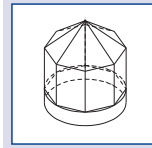


CELT

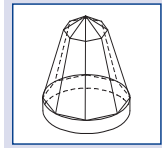


NEVADA

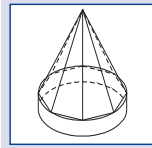

GIZA

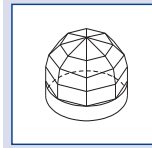

SFERIS

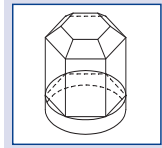


ORION

ИЗОБРАЖЕНИЕ СБОРКИ

Список монтажных элементов системы RUBEN-SKY

- корбка с электронной платой.
- спот количество 20, 40, 60:
линза, диод, каркас, кабель
- монтажная втулка количество: 20, 40, 60
- монтажная шайба количество: 20, 40, 60
- электрический кабель количество 4
- дистанционный пульт управления
- Пульт управления с монтажной втулкой

СХЕМА МОНТАЖА СПОТА

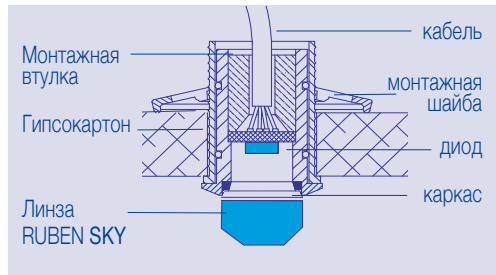

- Приготовить плиту гипсокартона (толщина 10 мм) Обозначить расположение спотов смотря на длину кабеля. Прикрепить коробку с электронной платой и кабеля.
- Высверлить отверстие бором о диагонали 16 мм..
- В отверстия поставить монтажные втулки и прикрепить шайбами.
- Подключить 4 кабеля к коробке с электроникой стороной с обозначением „start”.
- Протянуть провода от спотов через монтажные втулки и подключить к розеткам находящимся на узлах электрических кабеля.
- Засунуть споты в монтажные втулки.
- Подключить систему к электросети (в системе с ДПУ подключаем коробку с электроникой к 230 В).

УСТАНОВКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ:

Высверлить в стене отверстие диаметр 75 мм поставить монтажную втулку а неё пульт управления и подключить к ка/оробке согласно со схемой.





- Подключить коробку с электроникой к 230 В.
- Включить систему согласно с инструкцией.

ОБМЕН ПЕРЕГОРЕВШОГО ДИОДА





В коробке с системой Ruben-Sky найдёте ремонтный комплект: диод, кабель, резетку.

Чтобы поменять диод надо:

1. Выключить оборудование с электричества.
2. Вытянуть спот с монтажной втулки.
3. Вытянуть диод с каркаса.
4. Обрезать кабель около диода.
5. Снять главную изоляцию смотря чтобы не спортить изоляции на проводах.
6. Подключить 4 провода нового диода к проводам старой кабеля обращать внимание на согласность цветов. Пользоваться резеткой в которую с двух сторон надо вложить кабели и нажать пальцами.
7. Поставить диод в каркас и засунуть в монтажную втулку.
8. Подключить оборудование к электричеству и проверить.

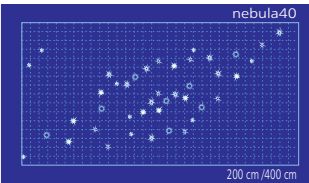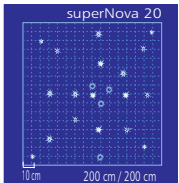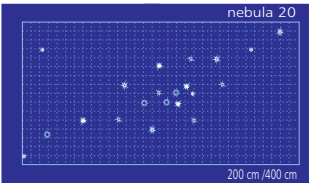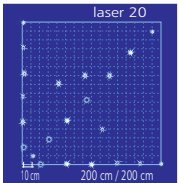

**ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ СПОТОВ**

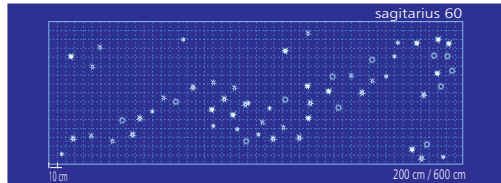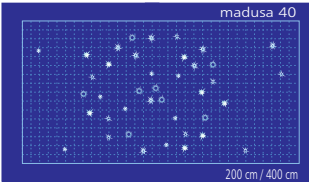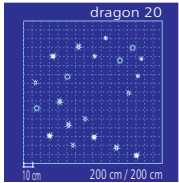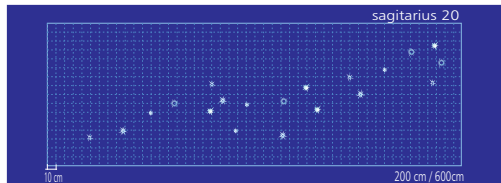

СВЕТОТЕРАПИЯ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ WELLNES

Все цвета имеют свою энергию! Глаза принимают только 20% осолная часть попадает на кожу (поверхность около 2 квадратных метров) и через кожу на энергетические точки вовнутри организма. Через нервную систему попадают в мозги и увеличивают действие внутренних органов человека.

Когда принимаем дозы цвета мы можем влиять на улучшение работы сердца, печени, почек и других органов а также на психическое состояние.

RUBENSTONES – в многоцветном светодиоде находятся химические элементы такие самые как в драгоценных камнях. Светят они данным цветом о определённых параметрах и свойствах согласных со свойствами драгоценных камни. Это дополнительный позитивный эффект светотерапии RUBENSKY.

Рвзличаем цвета:

- Тёплые: *оранжёвый, жёлтый, красный* – возбуждают, стимулируют
- Холдные: *синий фиолетовый зелёный* – успокаивают, релаксируют



ЯНТАРЬ – ЖЁЛТЫЙ, улучшает умственные способности, усиливает деятельность, помогает получить чувство беспечности. Очищает кожу, выводит токсины, устраняет целюлит. Сужает поры и улучшает тургор кожи – применяется в косметике.

ОПАЛ – БЕЛЫЙ, в осенне-зимний период заменяет блеск солнца, допалняет энергетический недостаток, усиливает выделение серотонина – гормона регулирующего нервную систему и сон.

ТОПАЗ – ОРАНЖЕВЫЙ, депрессия, улучшает чувство безопасности и радости жизни. Усилтвает интеллектуальные способности. Улучшает кровообращение, функцию почек, повышает обменные процессы, уменьшает вес.

САПФИР – ГОЛУБОЙ, расслабляет, успокаивает, улучшает засыпание. Показан при страхах и неврозах. Улучшает концентрацию во время медитации. Успокаивает боли головы и горла, суставов, понижает аппетит, снижает вес.



АМЕТИСТ – ФИОЛЕТОВЫЙ, тонизирует нервную систему, уменьшает бессонницу, стресс и напряжение. Развивает воображение. Очищает кожу, усиливает кровообращение лимфы. Помогает в лечении пигментных пятен и целюлита.

РУБИН – КРАСНЫЙ, повышает давление крови, улучшает мышление, стимулирует эмоции, побеждает депрессию.

ШМАРАГД – ЗЕЛЁНЫЙ, еврозы (приводит равновесию и гармонии) сердечные недомогания в результате длительного стресса, бессонницы и усталости. В дерматологии – уменьшает воспалительные процессы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЕТОТЕРАПИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ БОЛЕЗНЯХ

Болезнь	Как принимать	Секвенции цветов (3-55 мин. один цвет)
Головные боли Мигрень Боли другого происхождения	принимать во время приступа принимать во время приступа принимать во время приступа	emerald, saphire, saphire, amethyst, amethyst emerald, saphire, saphire, amethyst, amethyst emerald, saphire, amethyst, emerald, amethyst
Проблемы с артериальным давлением Пониженное Повышенное	несколько раз в неделю несколько раз в неделю	ruby, saphire, opal, emerald, amethyst opal, saphire, emerald, saphire, opal
Аритмии сердца	3 раза в неделю	emerald, amethyst, emerald, amethyst, ruby
Атероматоз Варикозное расширение вен нижних конечностей	3 раза в неделю 3 раза в неделю	emerald, emerald, amethyst, emerald, ruby amber, topaz, amethyst, emerald, ruby
Ревматизм	3 раза в неделю	opal, emerald, emerald, amethyst, topaz
Почечные камни	3 раза в неделю	emerald, emerald, saphire, amber, opal
Жёлчные камни	по мере необходимости	saphire, emerald, topaz, saphire, topaz
Гипертиреоз	3 раза в неделю в течении 6 месяцев	opal, emerald, saphire, amethyst, topaz
Почки (улучшение функции)	ежедневно в течении недели	ruby, saphire, amethyst, amethyst, saphire
Регенерация организма	до получения эффекта	opal, emerald, amethyst, ruby, ruby
Ревматизм	до получения эффекта	ruby, emerald, saphire, opal, opal
Очищение кожу, целюлит	несколько раз в неделю	topaz, opal, ruby, amber, topaz
Усиление защитных сил организма	по мере необходимости	emerald, amethyst, emerald, saphire, emerald